


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW DO OBSŁUGI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI QS13107

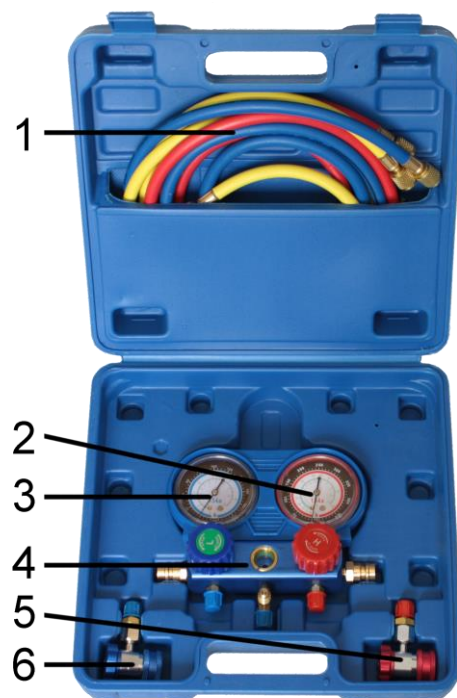

OPIS PRZYRZĄDU

Zestaw przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacji z czynnikiem R134a. Za jego pomocą możliwe jest sprawdzenie ciśnienia w układzie klimatyzacji jak również dodanie lub usunięcie czynnika chłodzącego.


ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1. 3 szt. przewodów, L=1,5m
2. Manometr wysokociśnieniowy (0-500PSI, 0-35kg/cm²)
3. Manometr niskociśnieniowy (0-120PSI, 0-8,5kg/cm²)
4. Blok dwuzaworowy z wziernikiem
5. Przyłącze serwisowe wysokiego ciśnienia
6. Przyłącze serwisowe niskiego ciśnienia

UWAGA: NINIEJSZA INSTRUKCJA MA CHARAKTER POGLĄDOWY. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZAWSZE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYTYCZNYMI PRODUCENTA POJAZDU!

1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed podłączeniem przyrządu do instalacji klimatyzacji należy podłączyć przewody z blokiem i przyłączami serwisowymi zgodnie ze znajdującymi się obok rysunkami. Po podłączeniu przewodów wszystkie zawory należy zakręcić.

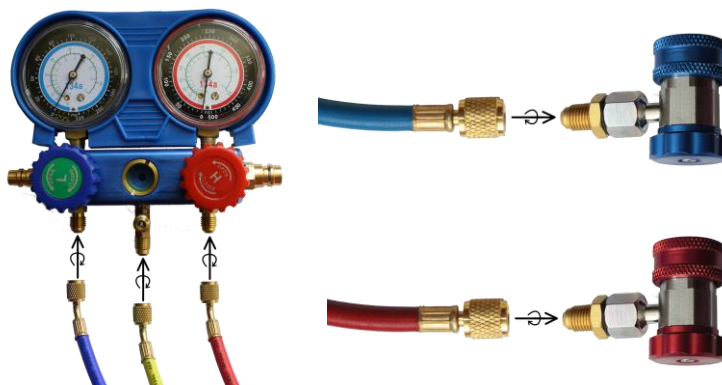



2. KONTROLA CIŚNIENIA W UKŁADZIE

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
 - Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
 - Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację.
- Manometry wskazują aktualne ciśnienie w układzie. Po wykonaniu kontroli należy zgasić silnik, a następnie odłączyć przyłącza serwisowe.

3. UZUPEŁNIANIE CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
- Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
- Uruchomić silnik, poczekać aż osiągnie temperaturę roboczą i włączyć klimatyzację.
- Podłączyć źródło czynnika do żółtego przewodu
- Otworzyć niebieski zawór

UWAGA: nie otwierać czerwonego zaworu podczas operacji napełniania!

Po uzupełnieniu czynnika należy zamknąć niebieski zawór, zgasić silnik i odłączyć przyłącza serwisowe.

4. USUWANIE CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO

- Przygotować zestaw zgodnie z pkt. 1.
- Podłączyć przyłącza serwisowe do układu klimatyzacji.
- Podłączyć urządzenie zasysające do żółtego przewodu
- Otworzyć niebieski oraz czerwony zawór

Po zakończeniu procesu zamknąć czerwony i niebieski zawór, a następnie odłączyć przyłącza serwisowe.

GWARANCJA

- Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
- Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
- Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
- Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
ul. Nałęczowska 75
20-701 Lublin
tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73
e-mail: techsam@techsam.com.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....