

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYSYSARKA RĘCZNO-PNEUMATYCZNA 9,5L. AE300178



OPIS PRZYRZĄDU

Ręcznie pneumatyczna wysysarka jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do wysysania oleju ze wszystkich typów silników, skrzyni biegów, urządzeń przemysłowych itp. Konstrukcja urządzenia pozwala również na wysysanie płynów o małej lepkości np. wody. W zależności od potrzeb podciśnienie może zostać wytworzone ręcznie za pomocą pompki lub poprzez podłączenia źródła sprężonego powietrza.


WYPOSAŻENIE

- Wysysarka ze zbiornikiem o pojemności 9,5 litra,
- Przewód transparentny z opłotem stalowym L=1500mm
- Sonda elastyczna Φ 6mm transparentna z tworzywa L=750mm
- Sonda elastyczna Φ 6mm L=750mm
- Sonda elastyczna Φ 7mm L=900mm
- Transparentny przewód elastyczny Φ 10mm L=400mm

Ciśnienie pracy: 5 – 8 bar

Narzędzie powinno być zasilane czystym i suchym (bez wody) powietrzem.

Wytworzone podciśnienie: ~0,7bar

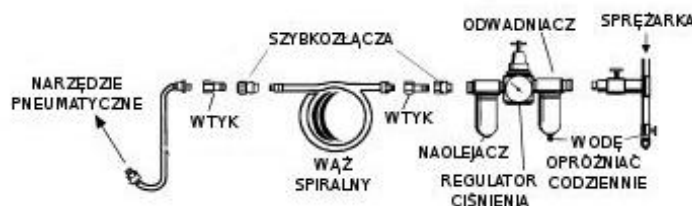

Schemat prawidłowej instalacji sprężonego powietrza

OBSŁUGA

Przed przystąpieniem do wymiany oleju należy uruchomić silnik na kilka minut tak aby nagrzać olej. Unieruchomić pojazd zaciągając hamulec postojowy lub zabezpieczając koła klinem

- 1) dobrać odpowiednią sondę i wprowadzić w miejsce miarki oleju aż do samego dna miski olejowej, należy przy tym zwrócić szczególną uwagę aby nie złamać sondy
- 2) Podłączyć sondę do przewodu wysysarki
- 3) Upewnić się, że zawór powietrza jest zamknięty, podłączyć źródło sprężonego powietrza, otworzyć zawór
- 4) Przy ręcznym trybie pracy: wysunąć rękojeść na maksymalną długość i pompować ręcznie
- 5) W obu trybach pracy podciśnienie będzie wytwarzane aż do momentu napełnienia zbiornika (ok. 9,5L)
- 6) Po wyssaniu całego oleju zdemontować sondę, zalać silnik nowym olejem i uruchomić na chwilę silnik aby rozprowadzić olej. Skontrolować poziom oleju, uzupełnić w razie konieczności.
- 7) Opróżnianie wysysarki: otwór zlewowy znajduje się na górnej pokrywie wysysarki, przed opróżnieniem zbiornika należy odłączyć przewód od wysysarki

GWARANCJA

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.
ul. Nałęczowska 75
20-701 Lublin
tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....